Operation / Fonctionnement / Funcionamiento



Electric Airless Sprayers
Pulvérisateurs électriques type Airless
Pulverizadores eléctricos sin aire

311360C


- For Portable Airless Spraying of Architectural Coatings and Paints -

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) Maximum Working Pressure



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read all warnings and instructions in this manual. Save these instructions.

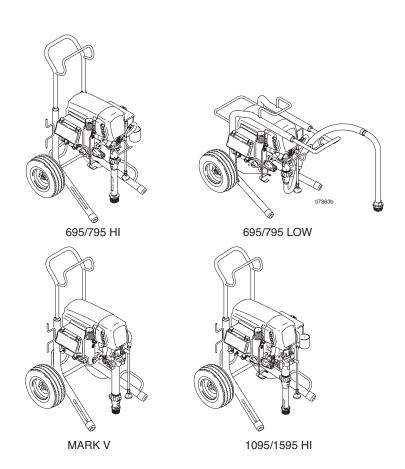

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Warnings

The following are general warnings related to the setup, use, grounding, maintenance and repair of this equipment. Additional, more specific warnings may be found throughout the body of this manual where applicable. Symbols appearing in the body of the manual refer to these general warnings. When these symbols appear throughout the manual, refer back to these pages for a description of the specific hazard.

WARNING ⚠ FIRE AND EXPLOSION HAZARD Flammable fumes, such as solvent and paint fumes, in work area can ignite or explode. To help prevent fire and explosion: Use equipment only in well ventilated area. Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes, portable electric lamps, and plastic drop cloths (potential static arc). When flammable liquid is used in or near sprayer or for flushing or cleaning, keep sprayer at least 20 feet (6 m) away from explosive vapors. Keep work area free of debris, including solvent, rags and gasoline. Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off when flammable fumes are present. Ground equipment and conductive objects in work area. See **Grounding** instructions, 309941. Use only conductive hoses. Hold gun firmly to side of grounded pail when triggering into pail. If there is static sparking or you feel a shock, stop operation immediately. Do not use equipment until you identify and correct the problem. Keep a fire extinguisher in the work area. SKIN INJECTION HAZARD High-pressure fluid from gun, hose leaks, or ruptured components will pierce skin. This may look like just a cut, but it is a serious injury that can result in amputation. Get immediate surgical attention. Do not point gun at anyone or at any part of the body. Do not put your hand over the spray tip. Do not stop or deflect leaks with your hand, body, glove, or rag. Do not spray without tip guard and trigger guard installed. Engage trigger lock when not spraying. Follow Pressure Relief Procedure in this manual, when you stop spraying and before cleaning, checking, or servicing equipment. **ELECTRIC SHOCK HAZARD** Improper grounding, setup, or usage of the system can cause electric shock. Turn off and disconnect power cord before servicing equipment. Use only grounded electrical outlets. Use only 3-wire extension cords. Ensure ground prongs are intact on sprayer and extension cords. Do not expose to rain. Store indoors. PRESSURIZED ALUMINUM PARTS HAZARD Do not use 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in pressurized aluminum equipment. Such use can cause serious chemical

2 311360C

reaction and equipment rupture, and result in death, serious injury, and property damage.

Λ

WARNING



EQUIPMENT MISUSE HAZARD

Misuse can cause death or serious injury.

- Do not exceed the maximum working pressure or temperature rating of the lowest rated system component. Read **Technical Data** in all equipment manuals.
- Use fluids and solvents that are compatible with equipment wetted parts. Read **Technical Data** in all
 equipment manuals. Read fluid and solvent manufacturer's warnings. For complete information
 about your material, request MSDS from distributor or retailer.
- Check equipment daily. Repair or replace worn or damaged parts immediately with genuine Graco replacement parts only.
- Do not alter or modify equipment.
- Use equipment only for its intended purpose. Call your Graco distributor for information.
- Route hoses and cables away from traffic areas, sharp edges, moving parts, and hot surfaces.
- Do not kink or overbend hoses or use hoses to pull equipment.
- Keep children and animals away from work area.
- Comply with all applicable safety regulations.
- Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or alcohol.



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

You must wear appropriate protective equipment when operating, servicing, or when in the operating area of the equipment to help protect you from serious injury, including eye injury, inhalation of toxic fumes, burns, and hearing loss. This equipment includes but is not limited to:



- Protective eve wear
- Clothing and respirator as recommended by the fluid and solvent manufacturer
- Gloves
- Hearing protection



MOVING PARTS HAZARD

Moving parts can pinch or amputate fingers and other body parts.

- Keep clear of moving parts.
- Do not operate equipment with protective guards or covers removed.
- Pressurized equipment can start without warning. Before checking, moving, or servicing equipment, follow the Pressure Relief Procedure in this manual. Disconnect power or air supply.

Mise en garde

Les mises en garde suivantes sont des mises en garde de sécurité relatives à la configuration, utilisation, mise à la terre, maintenance et réparation de ce matériel. D'autres mises en garde plus spécifiques figurent dans ce manuel aux endroits concernés. Les symboles figurant dans ce manuel font référence à ces mises en garde générales. Quand vous voyez l'un de ces symboles dans le manuel, reportez-vous à ces pages où ce risque spécifique est décrit.

MISE EN GARDE A DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Les vapeurs inflammables de solvant et de peinture sur le lieu de travail peuvent prendre feu ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion: N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés. Supprimer toutes les source de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique). Les pulvérisateurs produisent des étincelles. En cas d'utilisation de liquides inflammables dans ou près du pulvérisateur ou encore pour rincer ou nettoyer, tenir le pulvérisateur à un minimum de 20 pieds (6 m) des vapeurs explosives. Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence. Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique ni actionner de commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables. Raccorder à la terre le matériel et les objets conducteurs du site. Voir les instructions de Mise à la terre. Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique. arrêter le travail immédiatement. Ne pas utiliser le matériel tant que le problème n'a pas été identi-La présence d'un extincteur est obligatoire dans la zone de travail. DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE Une mauvaise mise à la terre, un mauvais réglage ou une mauvaise utilisation du système peut provoquer une décharge électrique. Mettre hors tension et débrancher le câble d'alimentation avant de procéder à un entretien du matériel. N'utiliser que des prises électriques reliées à la terre. N'utiliser que des rallonges à 3 conducteurs. S'assurer que les fiches de terre du pulvérisateur et des rallonges sont intactes. Ne pas exposer à la pluie. Entreposer à l'intérieur. **DANGERS D'INJECTIONS** Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. Consulter immédiatement un médecin en vue d'une intervention chirurgicale. Ne pas diriger le pistolet sur quelqu'un ou une partie quelconque du corps. Ne pas mettre la main devant la buse de pulvérisation. Ne jamais colmater ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon. Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde. Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation. Suivre la Procédure de décompression de ce manuel à chaque interruption de la pulvérisation et avant le nettoyage, la vérification ou l'entretien du matériel.

MISE EN GARDE Λ DANGER EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT • Toute mauvaise utilisation du matériel peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne pas dépasser la pression ou température de service maximum spécifiée de l'élément le plus faible du système. Voir les Caractéristiques techniques de tous les manuels de l'appareil. Utiliser des produits et solvants compatibles avec les pièces en contact avec le produit. Voir les Caractéristiques techniques de tous les manuels d'équipement. Pour plus d'informations sur votre produit, demandez la fiche de sécurité produits à votre distributeur ou revendeur. Vérifier l'équipement tous les jours. Réparer ou remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange d'origine Graco. Ne pas modifier cet équipement. N'utiliser ce matériel que pour l'usage auquel il est destiné. Pour plus de renseignements appelez votre distributeur Graco. Écarter les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes. Ne pas plier ni trop cintrer les flexibles ni les utiliser pour tirer l'appareil. Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables. Tenir les enfants et animaux à l'écart du site de travail. Ne pas utiliser l'appareil si l'on est fatigué ou sous l'influence de drogue ou d'alcool. RISQUES DUS AUX PIÈCES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION N'utiliser ni 1,1,1-trichloréthane, ni chlorure de méthylène, ni solvants à base d'hydrocarbures halogénés, ni produits renfermant de tels solvants dans un appareil sous pression en aluminium. L'utilisation de ces produit peut déclencher une violente réaction chimique et une casse du matériel et provoquer ainsi de graves dommages corporels et matériels pouvant entraîner la mort. DANGERS PRESENTES PAR LES PRODUITS OU VAPEURS TOXIQUES Les produits ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures et entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion. Lire la fiche de sécurité produit (MSDS) pour prendre connaissance des risques spécifiques aux produits utilisés. Stocker les produits dangereux dans des récipients homologués et les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

EQUIPEMENT DE PROTECTION DU PERSONNEL




Il est impératif que le personnel porte un équipement de protection approprié quand il travaille ou se trouve dans la zone de fonctionnement de l'installation pour éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, inhalation de fumées toxiques, brûlures et perte de l'ouïe notamment. Cet équipement comprend ce qui suit, la liste n'étant pas exhaustive:

- Lunettes de sécurité
- Le port de vêtements de sécurité et d'un respirateur est conseillé par le fabricant de produit et de solvant
- Gants
- Casque anti-bruit

Advertencias

A continuación se ofrecen advertencias en general relacionadas con la seguridad de la puesta en marcha, utilización, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. Además, puede encontrar advertencias adicionales a lo largo de este manual siempre que sea pertinente. Los símbolos que aparecen en el texto del manual se refieren a estas advertencias generales. Cuando vea estos símbolos en el manual, consulte estas páginas para obtener una descripción del riesgo específico.

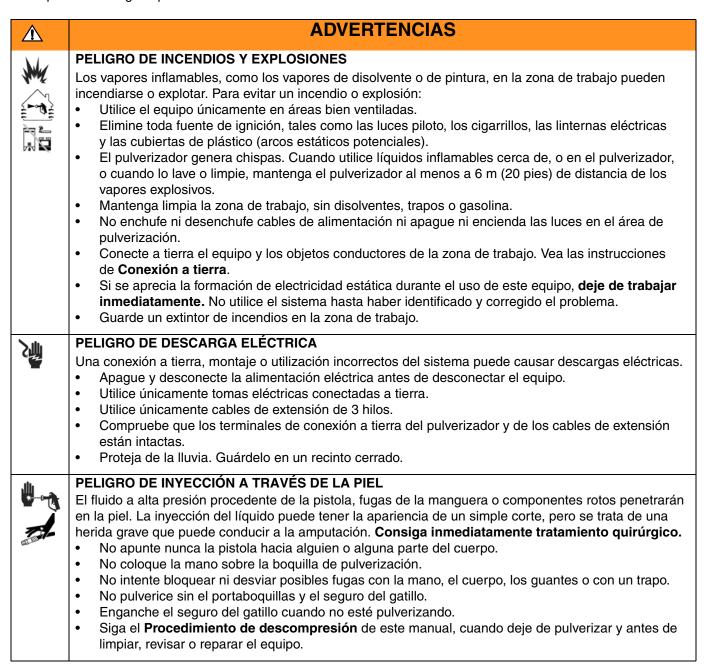

Λ

ADVERTENCIAS



PELIGROS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN INCORRECTA DEL EQUIPO

El uso incorrecto puede causar la muerte o heridas graves.

- No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura del componente con menor valor nominal del sistema. Consulte la sección **Características técnicas** de todos los manuales del equipo.
- Utilice líquidos y disolventes compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte las Características técnicas en todos los manuales que acompañan al equipo. Para obtener información completa sobre su material, pida la MSDS al distribuidor o al minorista.
- Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o deterioradas únicamente con piezas de repuesto genuinas de Graco.
- No altere ni modifique el equipo.
- Utilice el equipo únicamente para el fin para el que ha sido destinado. Si desea información, póngase en contacto con su distribuidor Graco.
- Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas movibles y superficies calientes.
- No retuerza ni doble las mangueras, ni las utilice para arrastrar el equipo.
- Respete todas las normas relativas a la seguridad.
- Mantenga a los niños y a los animales lejos de la zona de trabajo.
- No utilice el equipo si está cansado o bajo los efectos de medicamentos o del alcohol.



PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESIÓN

No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno y otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que contengan dichos disolventes con equipos de aluminio presurizados. Esas sustancias podrían provocar peligrosas reacciones químicas y ruptura del equipo, y causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.



PELIGRO DE VAPORES O LÍQUIDOS TÓXICOS

Los líquidos o los vapores tóxicos pueden provocar serios daños o incluso la muerte si entran en contacto con los ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.

- Lea la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los peligros específicos de los líguidos que esté utilizando.
- Guarde los fluidos peligrosos en un envase adecuado que haya sido aprobado. Proceda a su evacuación siguiendo las directrices pertinentes.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL




Debe utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente, incluyendo lesiones oculares, la inhalación de vapores tóxicos, quemaduras o la pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a:



- Ropas protectoras y un respirador, tal como recomiendan los fabricantes del fluido y del disolvente
- Guantes
- Protección auditiva


Component Identification / Identification des composants / Identificación de los componentes

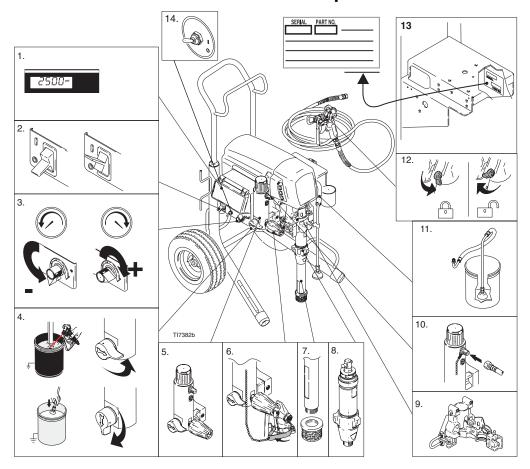


| | English | Français | Español | |
|----|--|---|--|--|
| 1 | <u> </u> | , | ' | |
| ı | Premium Digital Display | Affichage numérique Premium | Pantalla digital Premium | |
| 2 | ON/OFF switch | Bouton MARCHE/ARRÊT | Interruptor de encendido/apagado | |
| 3 | Pressure control | Régulation de la pression | Dispositivo de control de la presión | |
| 4 | Prime / Spray valve | Vanne d'amorçage/ de pulvérisation | Válvula de cebado/pulverización | |
| 5 | Filter | Filtre | Filtro | |
| 6 | AutoClean ₂ [™] | AutoClean ₂ [™] | AutoClean ₂ ™ | |
| 7 | Siphon tube | Tuyau de succion | Tubo de aspiración | |
| 8 | Pump | Pompe | Bomba | |
| 9 | Bearing Housing / | Corps de palier / | Alojamiento | |
| | ProConnect [™] | ProConnect [™] | del cojinete / ProConnect [™] | |
| 10 | Fluid Outlet | Sortie produit | Salida de fluido | |
| 11 | Drain tube | Tuyau de vidange | Tubo de drenaje | |
| 12 | Trigger Lock | Verrouillage gâchette | Seguro del gatillo | |
| 13 | Model/serial tag | Étiquette avec le modèle et le numéro de série | Etiqueta con modelo/número de serie | |
| 14 | WatchDog [™] Switch (not Mark V) | Commutateur WatchDog [™] (pas Mark V) | Interruptor WatchDog [™] (no Mark V) | |

Grounding / Mise à la terre / Conexión a tierra

| English | Français | Español |
|---|---|---|
| The sprayer must be grounded. Grounding reduces the risk of static and electric shock by providing an escape wire for the electrical current due to static build up or in the event of a short circuit. | Ce pulvérisateur doit être raccordé à la terre. La mise à la terre réduit les risques d'électricité statique et de décharge électrique grâce à un fil permettant au courant de s'échapper en cas d'accumulation d'électricité statique ou de court-circuit. | Este pulverizador debe estar conectado a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas y estáticas al proporcionar un cable por donde puede escapar la corriente eléctrica debida a la acumulación estática o en caso de que haya un cortocircuito. |

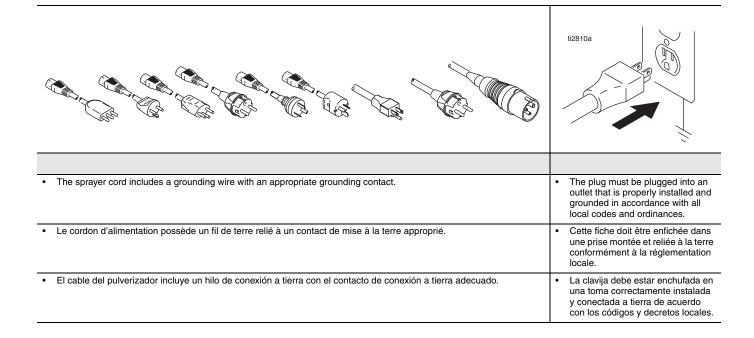

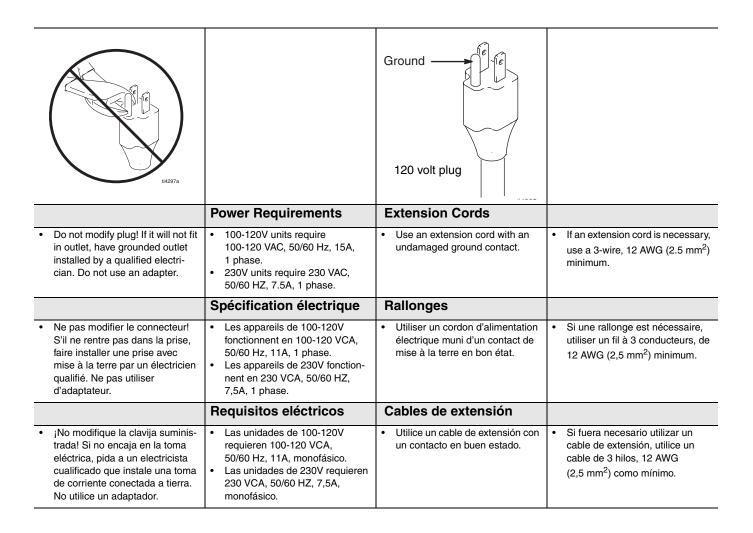













Pails

- Solvent and oil/based fluids: follow local code. Use only conductive metal pails, placed on a grounded surface such as concrete.
- Do not place pail on a nonconductive surface such as paper or cardboard which interrupts grounding continuity.
- Grounding a metal pail: connect a ground wire to the pail by clamping one end to pail and other end to a true earth ground such as a water nine
- To maintain grounding continuity when flushing or relieving pressure: hold metal part of spray gun firmly to side of a grounded metal pail. Then trigger gun.


Seaux

- Solvants et fluides à l'huile/à l'eau: Respecter la réglementation locale. N'utiliser que des seaux métalliques conducteurs placés sur une surface reliée à la terre, sur du béton par exemple.
- Ne pas poser le seau sur une surface non conductrice telle que du papier ou du carton car cela aurait pour effet d'interrompre la continuité de la mise à la terre.
- Mise à la terre du seau métallique: brancher un fil de terre sur le seau en pinçant une extrémité sur le seau et l'autre sur une véritable terre, comme une conduite d'eau par exemple.
- Pour maintenir la continuité de la mise à la terre pendant le rinçage ou la décompression: appuyer une partie métallique du pistolet contre le côté d'un seau métallique relié à la terre, puis appuyer sur la gâchette du pistolet.

Bidones

- Disolvente y fluidos a base de aceite: de acuerdo con las normas locales. Utilice sólo latas metálicas conductoras, colocadas sobre una superficie de tipo cemento.
- No coloque el bidón sobre una superficie no conductora, como papel o cartón, que pueda interrumpir la continuidad de la conexión a tierra.
- Conexión a tierra del bidón metálico: conecte un cable de conexión a tierra al bidón sujetando un extremo al bidón y el otro extremo a una tierra verdadera, por ej. una tubería de agua.
- Para mantener la continuidad de la puesta a tierra durante la limpieza o la liberación de la presión: sujete firmemente una pieza metálica de la pistola de pulverización contra el borde de una lata metálica con conexión a tierra. Después dispare la pistola.


Pressure Relief Procedure / Décompression / Descompresión

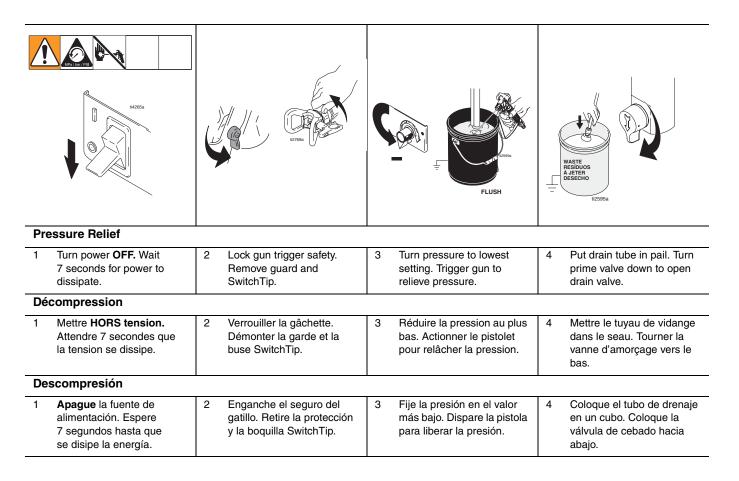

Setup / Installation / Puesta en marcha


| | ti4252a | ti2702a | ti2703a |
|---|---|---|--|
| 1 | Connect Graco airless hose to sprayer. Tighten securely. | Connect other end of hose to gun. | 3 Tighten securely. 4 Remove tip guard. |
| 1 | Brancher un flexible Graco type airless sur le pulvéri- sateur. Bien serrer. | Brancher l'autre extrémité du flexible sur le pistolet. | 3 Bien serrer. 4 Retirer le garde-buse. |
| 1 | Conecte la manguera sin aire Graco al pulverizador. Apriete firmemente. | Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola. | 3 Apriete firmemente. 4 Retire la protección de la boquilla. |


| | | Approximate Fill Level | ti4265a | ti2810a |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 5 | Check inlet strainer for clogs and debris. | 6 Fill throat packing nut with Graco TSL to prevent premature packing wear. Do this each time you spray. | 7 Turn power OFF. | 8 Plug power supply cord into a properly grounded electrical outlet. |
| 5 | Vérifier si la crépine d'entrée est bouchée ou contient des impuretés. | 6 Remplir l'écrou du presse-étoupe de liquide TSL pour empêcher une usure prématurée. Le faire à chaque pulvérisation. | 7 COUPER l'alimentation électrique. | 8 Brancher le cordon d'ali- mentation sur une prise électrique correctement raccordée à la terre. |
| 5 | Revise el elemento filtrante de entrada en busca de obstrucciones o suciedad. | 6 Llene la tuerca prensaesto- pas del cuello con TSL para evitar el desgaste prematuro de las empa- quetaduras. Haga esto cada vez que utilice el pulverizador. | 7 Apague el suministro de energía. | Enchufe el cable de alimentación eléctrica a una toma eléctrica con conexión a tierra. |

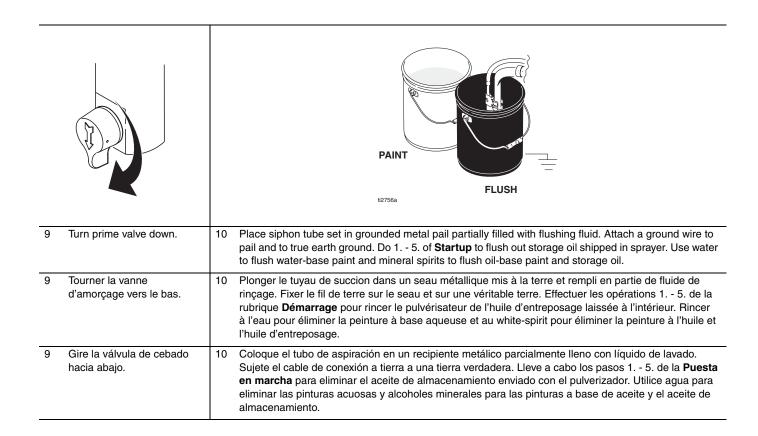


Startup / Démarrage / Puesta en marcha

| | | ti4266a | | 15sec. | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 1 | Turn pressure control to lowest pressure. | 2 Turn power ON . | 3 | Increase pressure 1/2 to start motor and allow fluid to circulate through drain tube for 15 seconds; turn pressure down. | 4 | Turn prime valve up to close drain valve.Take spray gun trigger safety OFF. |
| 1 | Régler la régulation de pression au niveau le plus bas. | 2 Mettre en MARCHE. | 3 | Augmenter la pression de moitié pour que le moteur démarre et faire circuler le produit pendant 15 secon- des dans le tuyau de vidange; réduire la pression. | 4 | Mettre la vanne d'amorçage en position horizontale. DEVERROUILLER la gâchette du pistolet. |
| 1 | Ajuste el dispositivo de control de presión al valor más bajo. | 2 Encienda la fuente de alimentación. | 3 | Aumente 1/2 la presión para poner en marcha el motor y deje que el fluido circule por el tubo de drenaje durante 15 segundos; baje la presión. | 4 | Coloque la válvula de cebado en posición horizon- tal. Suelte el seguro del gatillo de la pistola de pulverización. |

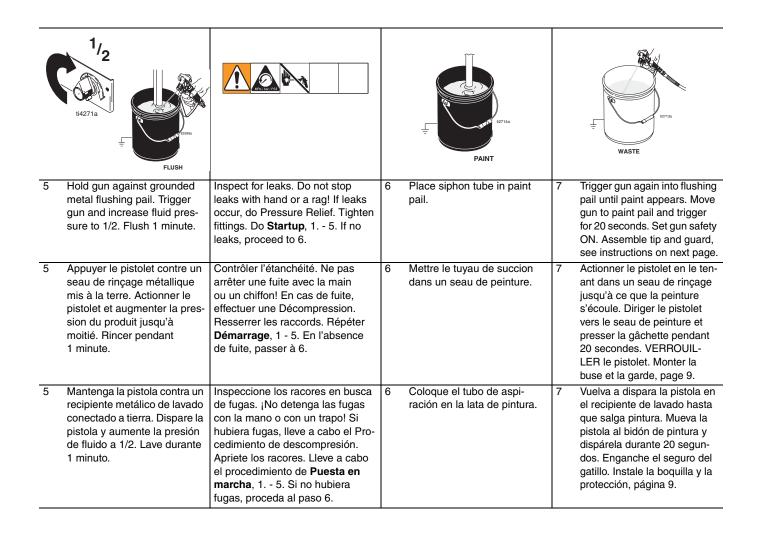

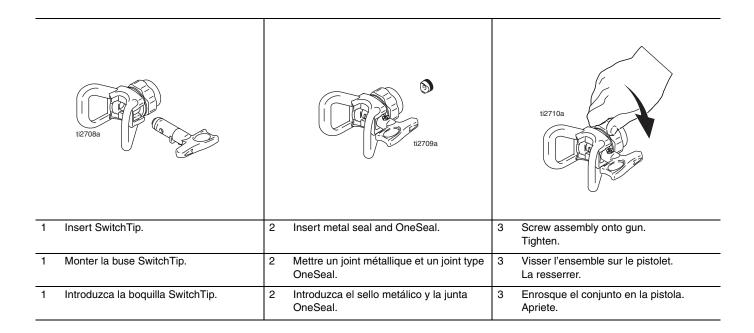

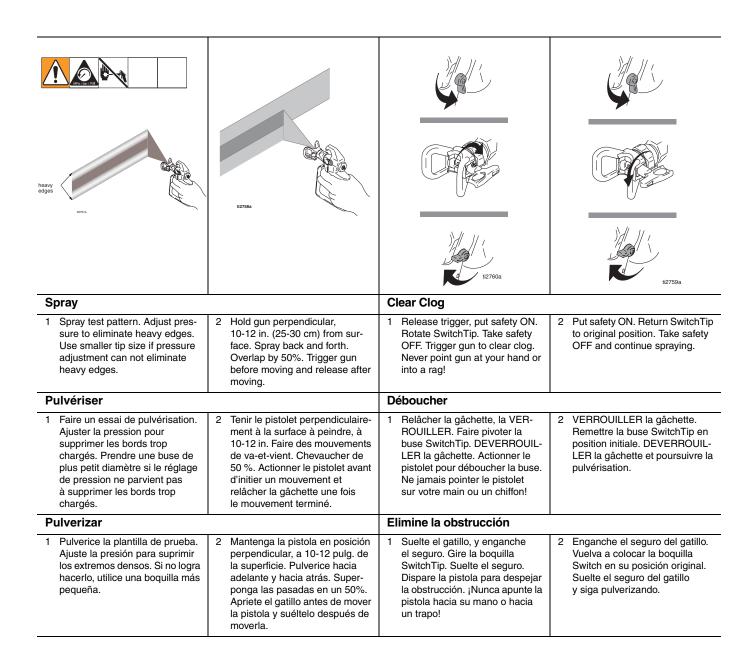

WatchDog[™] Protection System / Système de protection WatchDog[™] / Sistema de protección WatchDog[™]







de protección WatchDog. Vuelva

supervisando el nivel de producto.

a encender el WatchDog para seguir

ti7399a

Pump stops automatically when material pail is empty

To activate: Premium units with digital display: Turn WatchDog switch OFF. Add mate-Do Startup. Turn WatchDog switch ON and WD ON rial or reprime sprayer. Turn pump displays. EMPTY displays/flashes and switch OFF and ON to reset WatchDog pump stops when Watchdog protection protection system. Turn WatchDog system detects an empty material pail. switch back ON to continue to monitor material level. La pompe s'arrête automatiquement dès que le seau est vide Pour activer: Appareils Premium à affichage Mettre le commutateur WatchDog sur Démarrer. numérique: mettre le commutateur OFF. Faire le plein ou réamorcer le WatchDog sur ON; on voit s'afficher pulvérisateur. Mettre le bouton de WD ON. VIDE s'affiche/clignote et commande de la pompe sur OFF, puis la pompe s'arrête si le système de sur ON pour réinitialiser le système protection WatchDog détecte que de protection WatchDog. Remettre le seau est vide. le commutateur WatchDog sur ON pour qu'il puisse continuer à surveiller le niveau de produit. Cuando el bidón de material se vacía, la bomba se para automáticamente Para activar: Unidades Premium con pantalla digital: Apague el interruptor Turn WatchDog. Realice la Puesta en marcha. Encienda el interruptor WatchDog Añada producto o vuelva a cebar el y las pantallas WD ON. Se visualiza/ pulverizador. Apaque v encienda la parpadea EMPTY (VACÍO) y la bomba para reiniciar el sistema


bomba se para cuando el sistema

de protección WatchDog detecta


un bidón de producto vacío.

Digital Tracking System / Système de suivi numérique / Sistema de rastreo digital

| | i | 1 | |
|--|--|--|--|
| | FLUSH | psi | Psi bar MPa |
| Operation Main Menu | | | Change Display Units |
| Short press to move to next display. Press and hold (5 seconds) to change units or reset data. | Turn pressure to lowest setting. Trigger gun to relieve pressure. Turn prime valve down. | Turn power ON. Pressure display appears. Dashes will not appear unless pressure is less than 200 psi (14 bar, 1,4 MPa). | Press and hold DTS button for 5 seconds to change pressure units (psi, bar, MPa) to desired units. Selection of bar or MPa changes gallons to liters x 10. To change display units DTS must be in pressure display mode and pressure must be at zero. |
| Fonctionnement Menu principal | | | Changement des unités affichées |
| Appuyer un coup bref pour passer à l'affichage suivant. Appuyer et maintenir enfoncé (5 s) pour changer les unités ou réinitialiser les données. | Réduire la pression au réglage minimum. Actionner le pistolet pour relâcher la pression. Tourner la vanne d'amorçage vers le bas. | Mettre sous tension. L'afficheur de la pression apparaît. Des traits apparaissent quand la pression est inférieure à 200 psi (14 bars, 1,4 MPa). | Appuyer et maintenir le bouton DTS enfoncé pendant 5 secondes pour changer les unités de pression (psi , bar , MPa). Si l'on sélectionne les bars ou les MPa, les gallons passent en litres x 10 . Pour changer les unités d'affichage, le DTS doit être en mode pression et la pression doit être de zéro. |
| Menú principal de funci- onamiento | | | Cambiar las unidades de la visualización |
| Pulsando brevemente el botón se avanza hasta la visualización siguiente. Pulsando y manteniendo pulsado (5 segundos) se cambian las unidades o se reponen a cero los datos. | 1 Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola para liberar la presión. Gire hacia abajo la válvula de cebado. | Encienda el suministro de potencia. Aparece visualizada la presión. Cuando la presión es menor de 200 psi (14 bar, 1,4 Mpa) aparecerán rayas. | Pulse y mantenga pulsado el botón DTS durante 5 segundos para cambiar las unidades de presión (psi , bar , MPa) a la unidad deseada. Si seleccione bar o MPa se cambiarán los galones a litros x 10. Para cambiar, las unidades de visualización el DTS debe estar en modo de visualización de la presión y ésta debe estar a cero. |

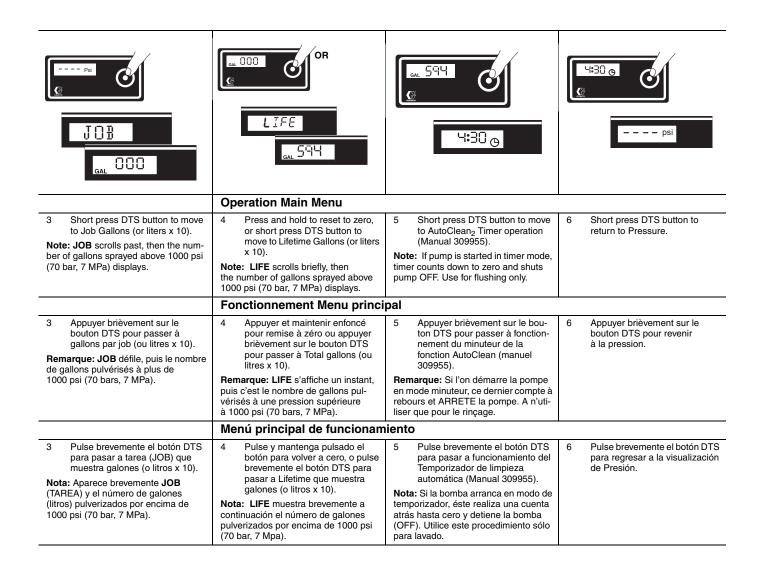



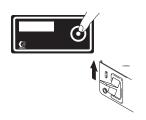





Secondary Menu - Stored Data and WatchDog[™] Pump Protection Modes

- Do **Pressure Relief**, steps 1 - 4 if they have not already been done.
- 2 Turn power switch on while holding DTS button down.
- The sprayer model briefly displays (e.g. **U795**), **SERIAL NUMBER** scrolls past and then serial number (e.g. 00001) displays.
- 4 Short press DTS button and MOTOR ON scrolls past and then total motor run hours are displayed.

Menu secondaire – Données stockées et modes de protection de pompe WatchDog™


- 1 Opérer la **Décompression**, points 1 - 4, si cela n'a pas encore été fait.
- Appuyer sur le bouton DTS et mettre le bouton marche-arrêt sur MARCHE.

2


- Le pulvérisateur affiche brièvement (p. ex. **U795**), **NUMÉRO DE SÉRIE** défile, puis le numéro de série (p. ex. 00001).
- Appuyer brièvement sur le bouton DTS. MOTEUR MARCHE défile, puis c'est le total des heures de service du moteur.


Menú auxiliar: Modos de Datos almacenados y WatchDog[™] de protección de la bomba


- Realice los pasos 1 4 del procedimiento de Descompresión, si no habían sido realizados ya.
- Pulse el botón DTS y encienda el interruptor de potencia.
- Aparecerá brevemente el modelo del pulverizador (p. ej. aparece brevemente U795), SERIAL NUMBER (NÚMERO DE SERIE) y después aparece brevemente el número de serie (p. ej. 00001).
- 4 Pulse brevemente el botón DTS y aparecerá brevemente MOTOR ON y después se mostrarán el total de horas de funcionamiento del motor.

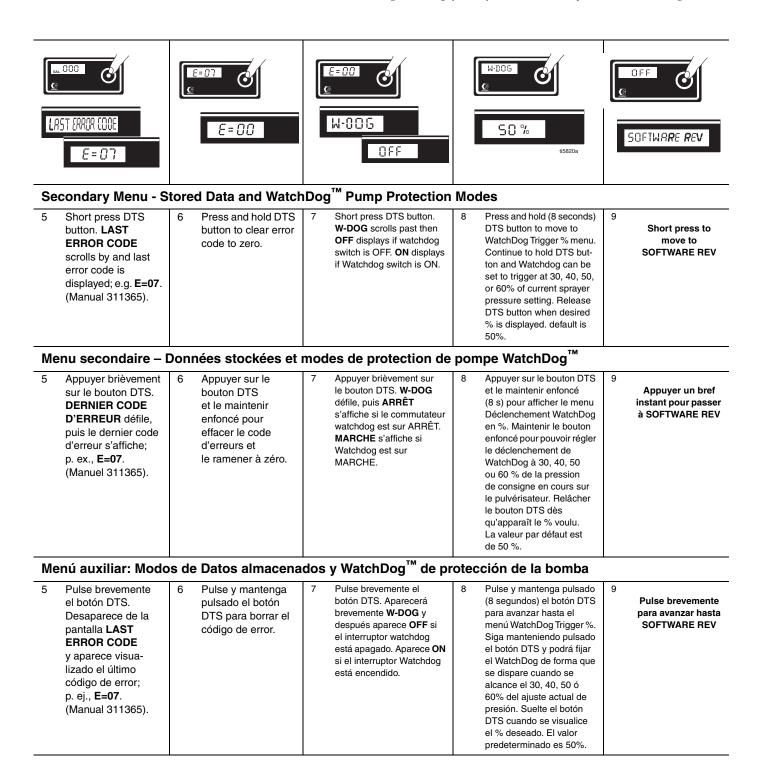

Cleanup / Nettoyage / Limpieza

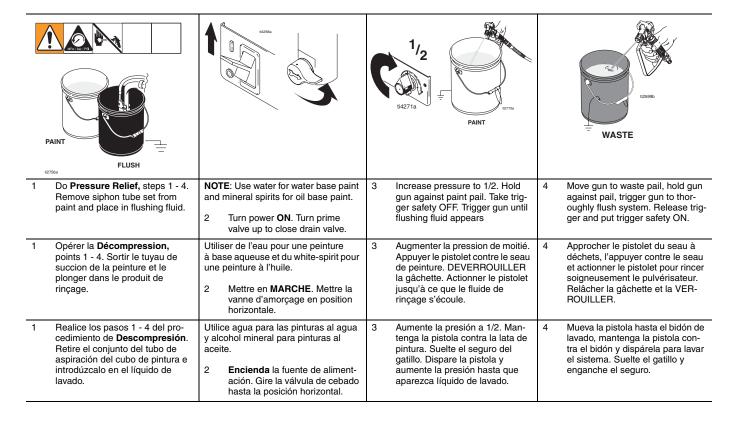

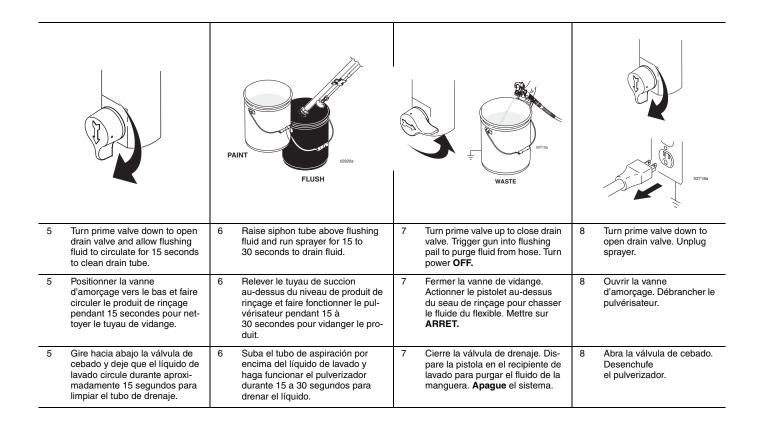

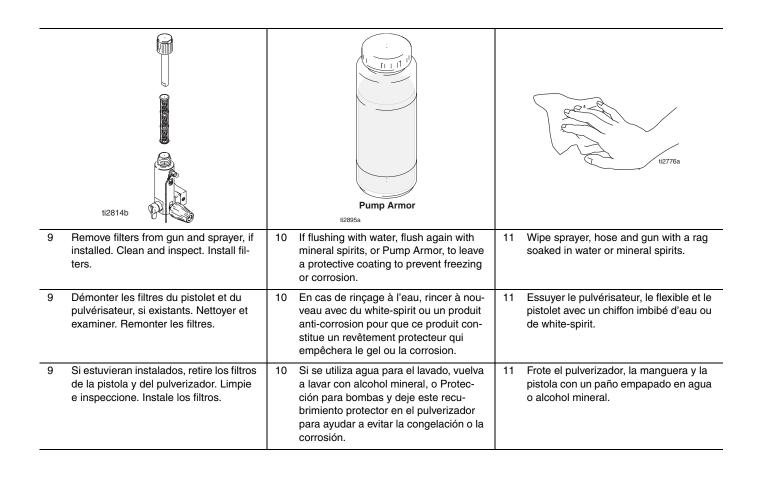

Technical Data

| | 100 - | 220 - 240V | Generator | | Cycles | Maximum | Maximum Tip Size | | Fluid |
|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Model | 120V, A, Hz | XXX, A, Hz | Minimum W | Motor HP (W) | per gallon (liter) | Delivery gpm (lpm) | 1 Gun | 2 Guns | Outlet npsm |
| 695 | 14.8, 50/60 | 9, 50/60 | 5000 | 1.75 (1300) | 226 (60) | 0.79 (3) | 0.029 | 0.019 | 1/4 in |
| 795 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2.00 (1490) | 195 (52) | 0.95 (3.6) | 0.031 | 0.021 | 1/4 in |
| 1095 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2.20 (1640) | 123 (33) | 1.1 (4.1) | 0.033 | 0.023 | 1/4 in |
| Mark V | N/A | 10, 50/60 | 5000 | 2.20 (1640) | 110 (29) | 1.2 (4.3) | 0.035 | 0.023 | 3/8 in |
| 1595 | 20/15, 50/60 | N/A | 5000 | 2.5 (1860) | 110 (29) | 1.25 (4.7) | 0.037 | 0.025 | 1/4 in |
| Mark V | 20/15, 50/60 | N/A | 5000 | 2.5 (1860) | 110 (29) | 1.25 (4.7) | 0.037 | 0.025 | 3/8 in |

Basic Sprayer Wetted Parts.....

zinc- and nickel-plated carbon steel, nylon, stainless steel, PTFE, Acetel, leather, UHMWPE, aluminum tungsten carbide, PEEK, brass

Noise Level

Sound power91 dBa* Sound pressure82 dBa* *per ISO 3744; measured at 3.1 feet (1 m)

Dimensions

| Model | Weight lb | (kg) | Height in (cm) | Length | Width in (cm) | | |
|--------|------------|-------------|----------------|--|---------------|----------------|---------|
| Model | Lo-Boy | Hi-Boy | Lo-Boy Hi-Boy | | | | in (cm) |
| 695 | 94 (43) | 94 (43) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) | |
| 795 | 98 (45) | 98 (45) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) | |
| 1095 | N/A | 120 (55) | N/A | 29.5 (74.9) Handle down, 38.5 (97.8) Handle up | 26 (66) | 22.5 (57.2) | |
| 1595 | N/A | 125 (57) | N/A | 29.5 (74.9) Handle down, 38.5 (97.8) Handle up | 26 (66) | 22.5 (57.2) | |
| Mark V | N/A | 130 (59) | N/A | 29.5 (74.9) Handle down, 38.5 (97.8) Handle up | 26 (66) | 22.5 (57.2) | |

Caractéristiques techniques

| | 100- | 220 - 240V | | | Cycles par | Débit | Taille de buse maxi | | Sortie |
|--------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Modèle | 120V, A, Hz | XXX, A, Hz | Génératrice Minimum W | Moteur HP (W) | gallon (litre) | maximum gpm (lpm) | 1 pis- tolet | 2 pis- tolets | produit npsm |
| 695 | 14.8, 50/60 | 9, 50/60 | 5000 | 1,75 (1300) | 226 (60) | 0,79 (3) | 0,029 | 0.019 | 1/4 in |
| 795 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2,00 (1490) | 195 (52) | 0,95 (3,6) | 0,031 | 0,021 | 1/4 in |
| 1095 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2,20 (1640) | 123 (33) | 1,1 (4,1) | 0,033 | 0,023 | 1/4 in |
| Mark V | N/D | 10, 50/60 | 5000 | 2,20 (1640) | 110 (29) | 1,2 (4,3) | 0,035 | 0,023 | 3/8 in. |
| 1595 | 20/15, 50/60 | N/D | 5000 | 2,5 (1860) | 110 (29) | 1,25 (4,7) | 0,037 | 0,025 | 1/4 in |
| Mark V | 20/15, 50/60 | N/D | 5000 | 2,5 (1860) | 110 (29) | 1,25 (4,7) | 0,037 | 0,025 | 3/8 in. |

Niveau de bruit

| Puissance sonore | 91 | dBa* |
|------------------|----|------|
| Pression sonore | 82 | dBa* |

^{*} selon ISO 3744; mesuré à 3,1 pieds (1 m)

Dimensions

| | Poids Ib (k | (g) | Hauteur in. (cm) | Longueur | Largeur | |
|--------|-------------|-------------|------------------|---|------------|----------------|
| Modèle | Lo-Boy | Hi-Boy | Lo-Boy | Hi-Boy | in. (cm) | in. (cm) |
| 695 | 94 (43) | 94 (43) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) |
| 795 | 98 (45) | 98 (45) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) |
| 1095 | N/D | 120 (55) | N/D | 29,5 (74,9) poignée abaissée 38,5 (97,8) poignée relevée | 26 (66) | 22,5 (57,2) |
| 1595 | N/D | 125 (57) | N/D | 29,5 (74,9) poignée abaissée 38,5 (97,8) poignée relevée | 26 (66) | 22,5 (57,2) |
| Mark V | N/D | 130 (59) | N/D | 29,5 (74,9) poignée abaissée 38,5 (97,8) poignée relevée | 26 (66) | 22,5 (57,2) |

Características técnicas

| | | 220 - 240V A mínima | A mínima | CV del | Ciclos por | Caudal | Tamaño máximo de la boquilla | | Salida de fluido npsm |
|--------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| Modelo | 120V, A, Hz | XXX, A, Hz | del gene- rador | motor (W) | galón (litro) | máximo gpm (lpm) | imo 1 2 | | |
| 695 | 14.8, 50/60 | 9, 50/60 | 5000 | 1,75 (1300) | 226 (60) | 0,79 (3) | 0,029 | 0.019 | 1/4 in. |
| 795 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2,00 (1490) | 195 (52) | 0,95 (3,6) | 0,031 | 0,021 | 1/4 in. |
| 1095 | 15, 50/60 | 10, 50/60 | 5000 | 2,20 (1640) | 123 (33) | 1,1 (4,1) | 0,033 | 0,023 | 1/4 in. |
| Mark V | N/D | 10, 50/60 | 5000 | 2,20 (1640) | 110 (29) | 1,2 (4,3) | 0,035 | 0,023 | 3/8 in. |
| 1595 | 20/15, 50/60 | N/D | 5000 | 2,5 (1860) | 110 (29) | 1,25 (4,7) | 0,037 | 0,025 | 1/4 in. |
| Mark V | 20/15, 50/60 | N/D | 5000 | 2,5 (1860) | 110 (29) | 1,25 (4,7) | 0,037 | 0,025 | 3/8 in. |

Piezas húmedas del pulverizador básico.....

Acero al carbono revestido de zinc y de níquel, nylon, acero inoxidable, PTFE, acetel, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK, latón

Nivel de sonido

Dimensiones

| Modelo | Peso lb (kg) | | Altura pulg. (cm) | | Longitud | Anchura |
|--------|--------------|-------------|-------------------|--|---------------------|----------------|
| | Lo-Boy | Hi-Boy | Lo-Boy | Hi-Boy | Longitud pulg. (cm) | pulg. (cm) |
| 695 | 94 (43) | 94 (43) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) |
| 795 | 98 (45) | 98 (45) | 27.5 (69.9) | 28.5 (72.4) Handle down, 38.75 (98.4) Handle up | 37 (94) | 22.5 (57.2) |
| 1095 | N/D | 120 (55) | N/D | Manillar bajado 29,5 (74,9) Manillar alzado 38,5 (97,8) | 26 (66) | 22,5 (57,2) |
| 1595 | N/D | 125 (57) | N/D | Manillar bajado 29,5 (74,9) Manillar alzado 38,5 (97,8) | 26 (66) | 22,5 (57,2) |
| Mark V | N/D | 130 (59) | N/D | Manillar bajado 29,5 (74,9) Manillar alzado 38,5 (97,8) | 26 (66) | 22,5 (57,2) |

^{*} según la ISO 3744; medida a 1 m (3,1 pies) de distancia

Notes / Remarques / Notas

Warranty / Garantie / Garantía

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of 36 months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within 2 years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

POUR LES CLIENTS DE GRACO PARLANT FRANCAIS

Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document ainsi que de tous les documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées, sera en anglais.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO QUE HABLAN ESPAÑOL

Las partes reconocen haber convenido que el presente documento, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos judiciales emprendidos, presentados o establecidos que tengan que ver con estas garantías directa o indirectamente, estarán redactados en inglés.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco provides additional warranty as follows:

- · Lifetime motor warranty If the motor fails from normal use, Graco will replace the motor for the original purchaser for the life of the sprayer
- Lifetime drive train warranty If the drive train fails from normal use, Graco will replace the drive train for the original purchaser for the life of the sprayer

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains: English, French, Spanish

mm 311360

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, Korea, China, Japan

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

http://www.graco.com 11/2005, Rev 1/2007